




- 1 PERÇAGE AU CENTRE DE LA TOMBALE EN GRANIT : $\varnothing 10$ (FORET BÉTON DE 10) À 7,5 CM DU BORD DE LA TOMBALE. UNE FOIS LE PERÇAGE DE 5 CM DE PROFONDEUR EFFECTUÉ, NETTOYER LE TROU ET INSÉRER LA CHEVILLE NYLON.

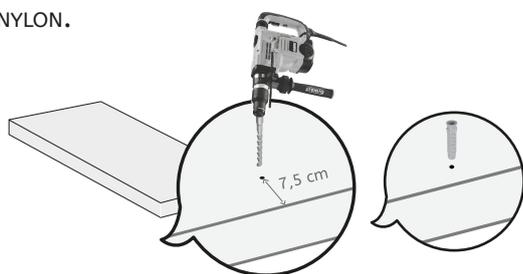


- 2 DÉGRAISSER LA STÈLE AINSI QUE LA TOMBALE À L'AIDE DE NOTRE DÉGRAISSANT ET D'UN CHIFFON DOUX.

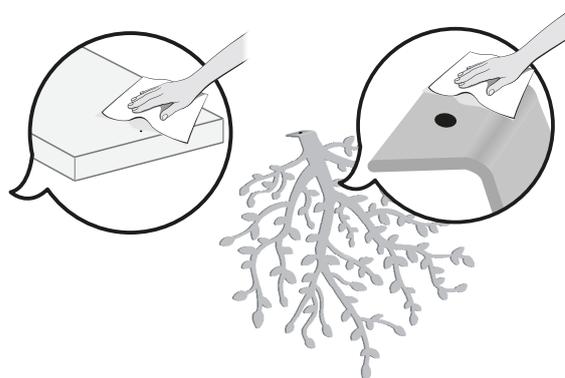

- 3 APPLIQUER LA COLLE SOUS LA STÈLE EN FORMANT UN CORDON ÉTANCHE AUTOUR DU TROU.

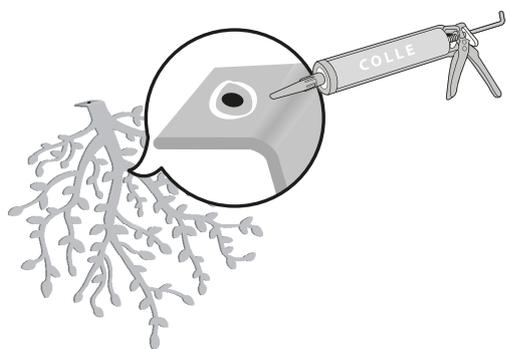

- 4 METTRE LA RONDELLE DANS LE TIREFOND, POSER LA STÈLE ET LA FIXER À L'AIDE D'UNE CLÉ À PIPE N°13. PUIS CLIPSER LE CACHE ÉCROU SUR LA TÊTE DU TIREFOND.

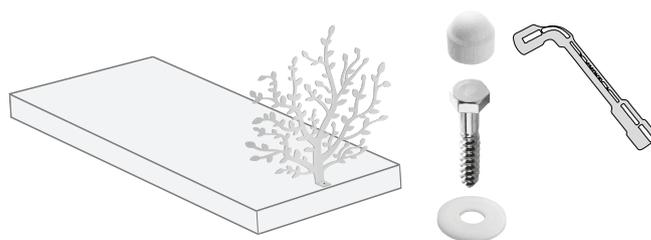

- 5 APPLIQUER UN JOINT FIN ET RÉGULIER AUTOUR DE LA STÈLE, LE LISSER EN UTILISANT LE DÉGRAISSANT ET LE CHIFFON DOUX SI BESOIN.

CONSEIL : PRÉPARER CETTE ÉTAPE EN APPOSANT DU RUBAN ADHÉSIF PAPIER À 2-3 MM DE LA STÈLE

